SONY

CoCoon

Channel Server

チャンネルサーバー

CSV-P500

ソフトウェアプレミアムアップグレード（有償）

取扱説明書

プレミアムアップグレード（有償）内容

チャンネルサーバーをより快適にお使いいただくために、アップグレードをおすすめします。以下の機能を有償で提供しています。

- **番組ツアー機能を追加（☞4ページ）**
  放送中の地上波の番組を見ているときにその番組の関連情報を見たり、「カモン！マイキャスター」の「番組ツアー」からおすすめの番組情報などを見たりすることができます。番組の詳細情報を見ながら、録画予約することもできます。

- **イメージステーション連携（☞5ページ）**
  イメージステーションの静止画を本機でいつでも見ることができます。また、"メモリースティック"の静止画をイメージステーションにアップロードすることもできます。

- **キーワード検索機能の向上（☞9ページ）**
  サブワードを設定することにより、キーワードが含まれる番組のほかにサブワードが含まれる番組も検索できます（OR検索）。

- **スカパー！番組表取得チャンネル数が30チャンネルに増加**
  番組表や録画予約機能を使えるスカパー！のチャンネル数を、30チャンネルまで設定できます。

- **スカパー！チャンネル表示にアイコン追加**
  ツールメニューで「スカパー！選局」を選ぶとチャンネル番号とともにチャンネルのアイコンも表示されます。

- **シリーズ予約と他の予約の優先順位を設定（☞10ページ）**
  スカパー！のシリーズ予約を他の予約（番組表からの予約やタイマー予約）よりも優先させるかどうかを選べます。

- **再生機能の向上（☞11ページ）**
  - 長時間スキップ
    再生中のタイトルを10分、30分または60分先までとばせます。
  - 早送り／早戻し
    早送り▶▶／早戻し◀◀ボタンを押している間、早送り／早戻しができます。
  - 再生中のツールメニューの動作を改善
    タイトル再生中にツールメニューから他の画面を表示した後、再生していたタイトルの続きを見ることができます。

- **おまかせ•まる録の優先順位を設定（☞12ページ）**
  おまかせ•まる録で録画する場合、「スカパー！」と「地上波」のどちらを優先して録画するか選べます。

- **タイトル一覧に並べ替えを追加（☞13ページ）**
  タイトルを「新しい順」「古い順」「名前順」に並べかえることができます。

無償アップグレード内容

「カモン！マイキャスター」に登録していると、自動センター接続時に自動的にソフトウェアアップグレードが行われ、以下の機能が追加されます。
また、有償アップグレードを行うと自動的に追加されます。

- **録画モードにHQモードを追加（☛14ページ）**
  録画モードにHQモードが追加され、より高画質で録画することができます。

- **地上波のジャンルに「アニメ」を追加（☛15ページ）**
  ジャンルに「アニメ」が追加され、地上波のアニメ番組をおまかせ•まる録で録画したり、ジャンル別番組表でアニメ番組を表示することができます。

- **@録画予約のスカパー！チャンネル対応**
  外出先から録画予約する（@録画予約）ときに、スカパー！の番組の時間とチャンネルを指定して録画予約できます。

- **@録画予約のプロテクト対応**
  外出先から録画予約する（@録画予約）ときに、消去したくないタイトルを保護（プロテクト）できます。

- **番組表の情報拡充**
  番組表に表示される情報が、チャンネル別番組表、時刻別番組表、ジャンル別番組表で常に約8日分表示されます。

- **時刻別番組表でのキーワード全体検索（☛16ページ）**
  時刻別番組表で、番組表データ全体からのキーワード検索ができます。

- **野球延長機能の向上（☛17ページ）**
  延長したい番組の後に別の録画予約が入っている場合でも、その録画が始まるまで延長して録画します。

- **録画開始前のメッセージに録画する番組名を追加**
  録画予約やシリーズ予約、おまかせ•まる録が始まる前に表示するメッセージと一緒に、録画を実行する番組名とチャンネル番号を表示します。

- **メニュー画面でのリモコン操作性の向上**
  メニュー画面とセットアップ画面の右段と左段を、リモコンの←/→ボタンを使って選ぶことができます。


番組ツアー機能を追加

放送中の地上波の番組を見ているときにその番組の関連情報を見たり、「カモン！マイキャスター」の「番組ツアー」からおすすめの番組情報などを見たりすることができます。番組の詳細情報を見ながら、録画予約することもできます。
情報を見るには、以下の2つの方法があります。

- 放送中の地上波の番組を見ているときに、ツールメニューで「番組ツアー」を選ぶ。
- 「カモン！マイキャスター」で「番組ツアー」を選ぶ。


ちょっと一言

- 地上波の番組のみに対応するサービスです。

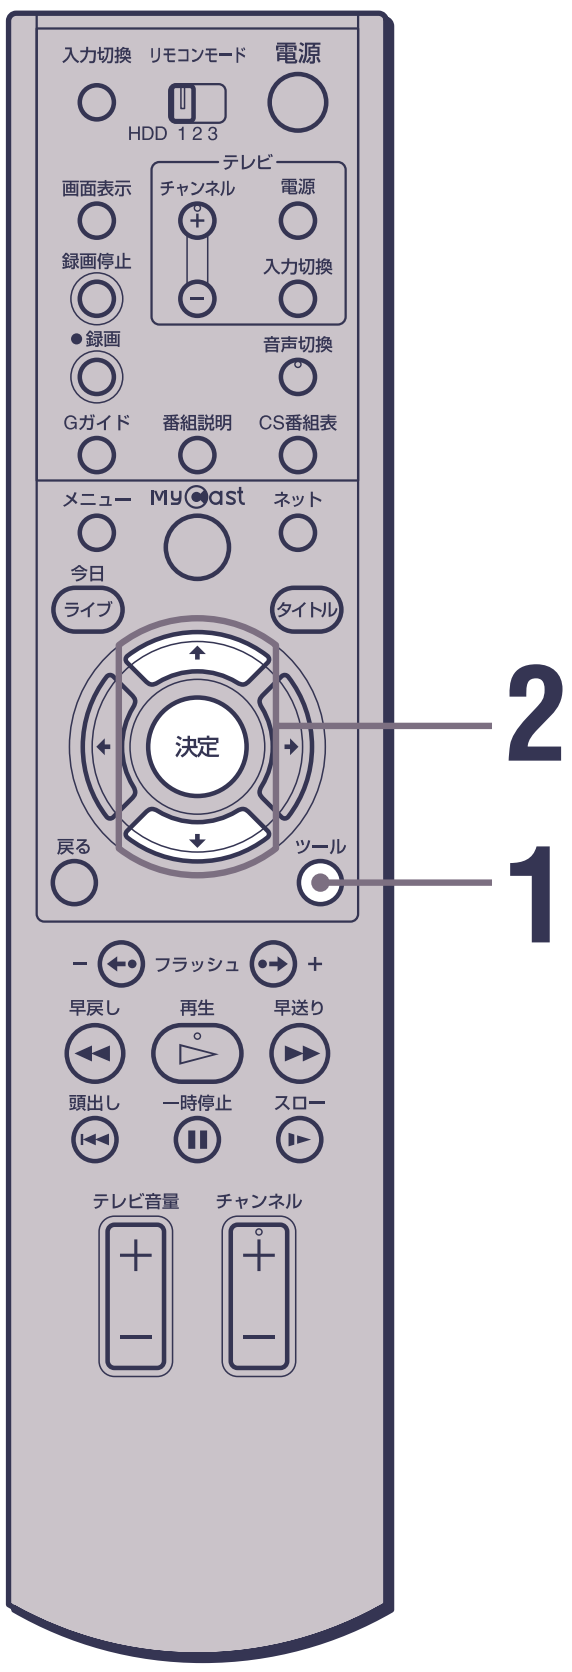

1 **放送中の番組を見ているときに、ツールボタンを押す。**

ツールメニューが出ます。

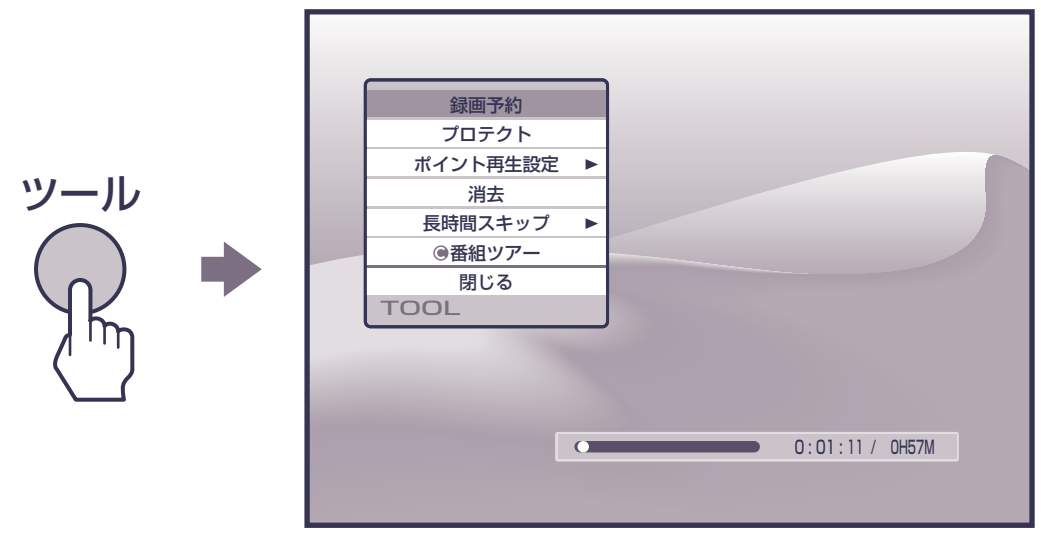

2 **↑/↓で「番組ツアー」を選び、決定ボタンを押す。**

見ていた番組の関連情報や、今後の放送予定などが表示されます。
画面の指示にしたがって、情報を見たり、録画予約を設定します。

番組ツアーを終了するには

ネットボタンを押します。

イメージステーション連携

イメージステーションの静止画を本機でいつでも見ることができます。また、“メモリースティック”の静止画をイメージステーションにアップロードすることもできます。この機能を使うには、イメージステーションにメンバー登録をしておく必要があります。静止画像について詳しくは、取扱説明書の☞137ページ「静止画像を見る」をご覧ください。


イメージステーションについて

イメージステーションはネット上に自分のオリジナル・アルバムを作ることのできるオンライン・イメージングサービスです。
写真プリントやアルバム製本サービスなどもご利用いただけます。
イメージステーションのご利用にはメンバー登録（無料）が必要です。
イメージステーションについて詳しくは、パソコンなどで以下のURLをご覧ください。
http://www.imagestation.jp/

ご注意

- 本機からはメンバー登録を行えません。あらかじめ、パソコンや携帯電話などからメンバー登録を行ってください。
- イメージステーションのご利用で表示できるのは、JPEG形式の静止画像のみです。
- 本サービスは事前の予告なく、サービス内容を変更する場合があります。

イメージステーションで静止画像を見る

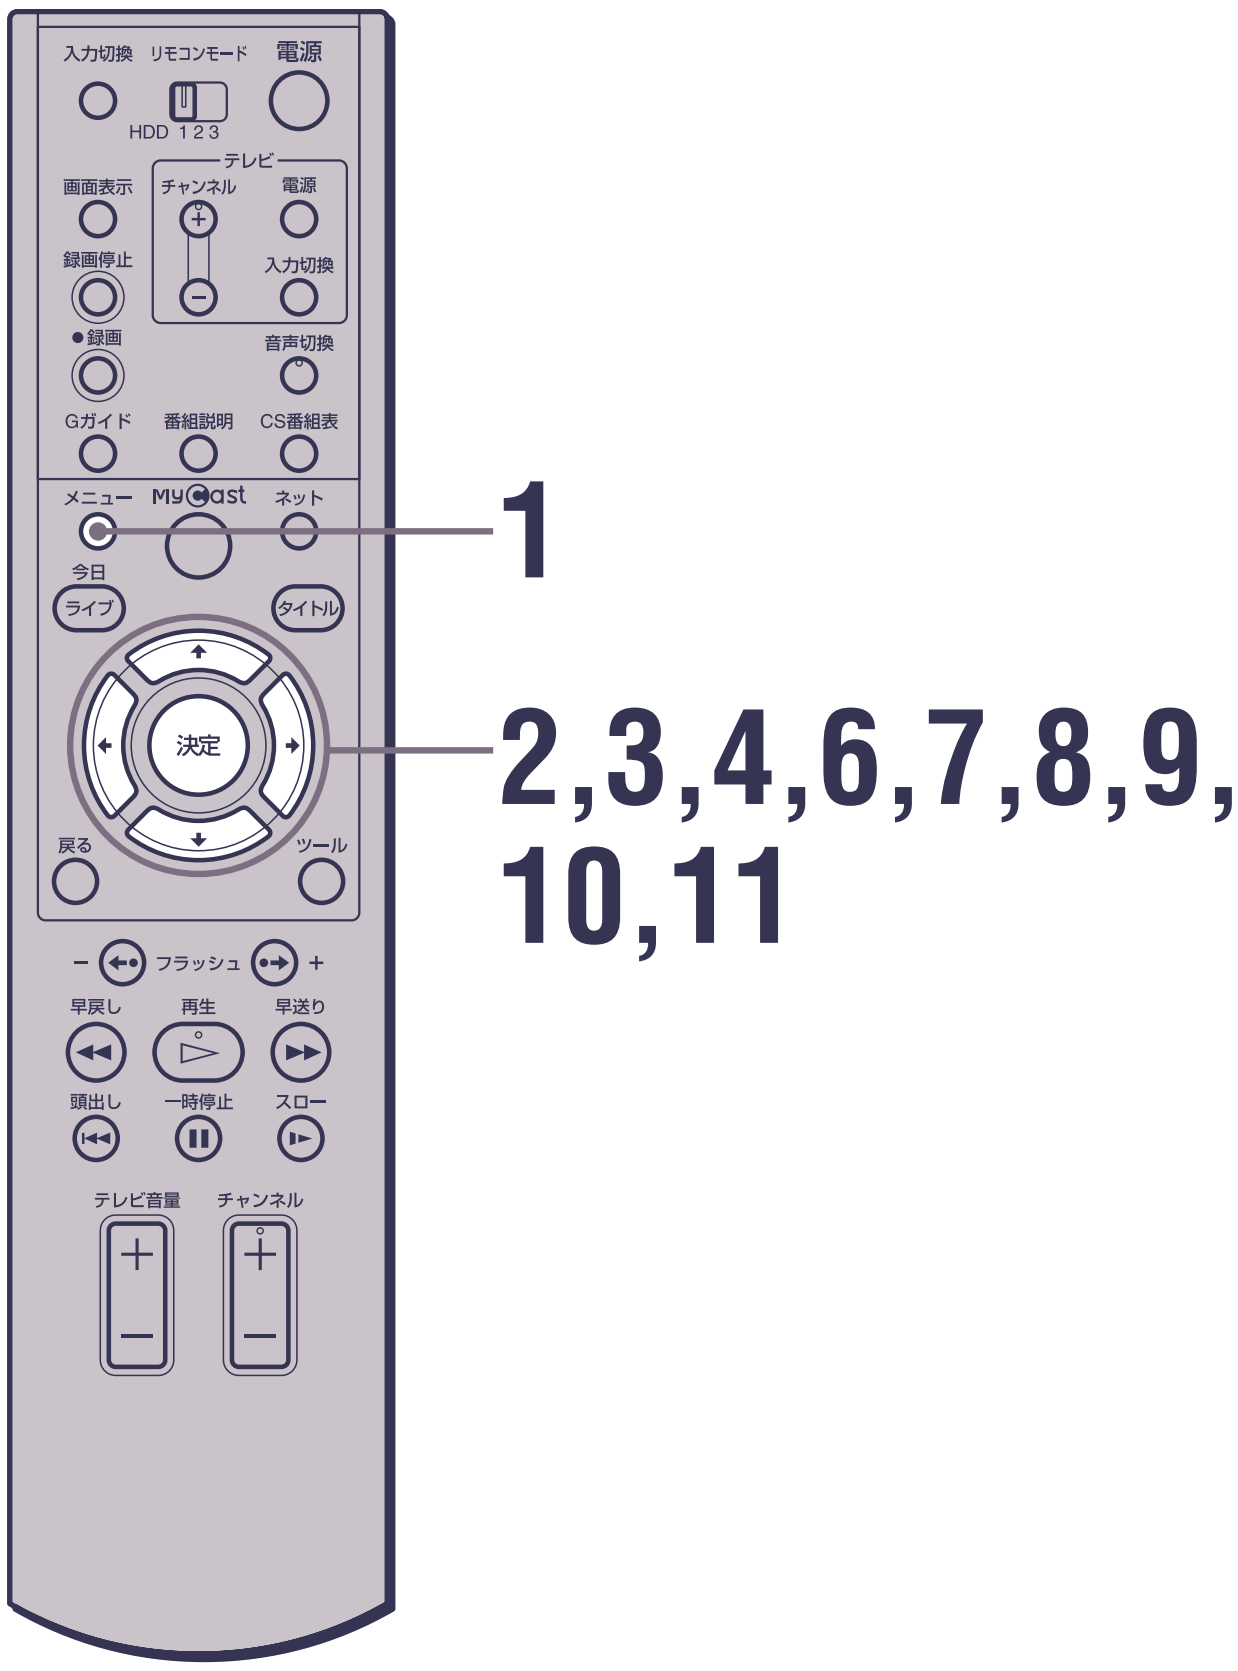

1 **メニューボタンを押す。**
メニュー画面が出ます。




2 **↑/↓で「フォトアルバム」を選び、決定ボタンを押す。**



次のページにつづく

イメージステーション連携（つづき）

3 **↑/↓で「イメージステーション　アルバム」を選び、決定ボタンを押す。**
ログイン画面が出ます。

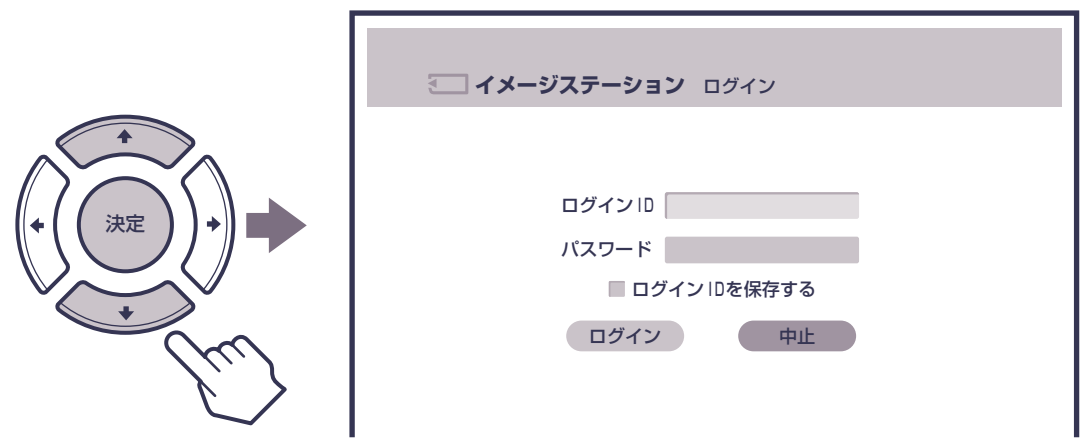

「ログインIDを保存する」をチェックすると、次からはログインIDの入力を省略できます。

4 **決定ボタンを押す。**
キーボードが表示されます。


5 **キーボードで、登録してあるユーザー名の文字を入力する。**
キーボードの使いかたについて詳しくは、取扱説明書の☞52ページをご覧ください。

6 **入力が終わったら、↑/↓/←/→で「終了」を選び、決定ボタンを押す。**
ログイン画面に戻り、「パスワード」が選択されます。


7 **決定ボタンを押す。**
キーボードが表示されます。

8 **キーボードで、登録してあるパスワードの文字を入力する。**

9 **入力が終わったら、↑/↓/←/→で「終了」を選び、決定ボタンを押す。**
ログイン画面に戻ります。

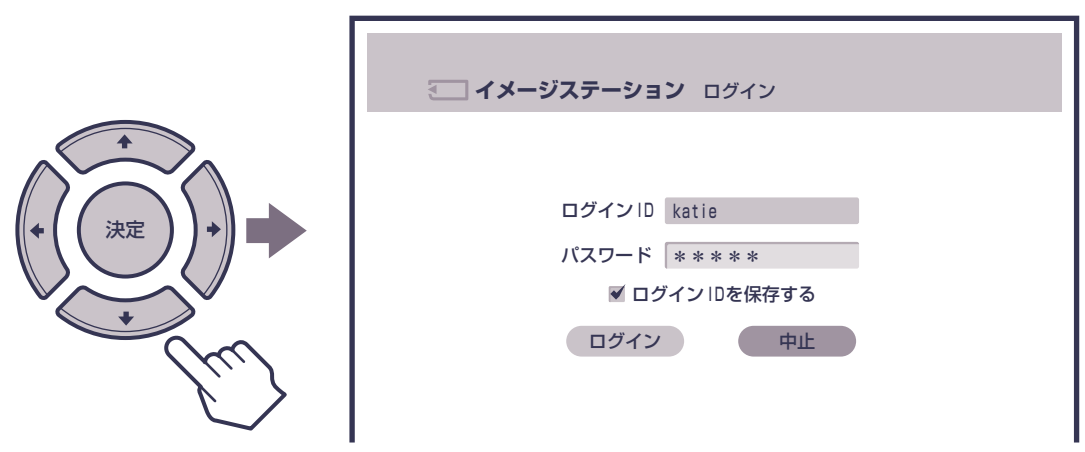

10 **↑/↓で「ログイン」を選び、決定ボタンを押す。**
アルバムが表示されます。

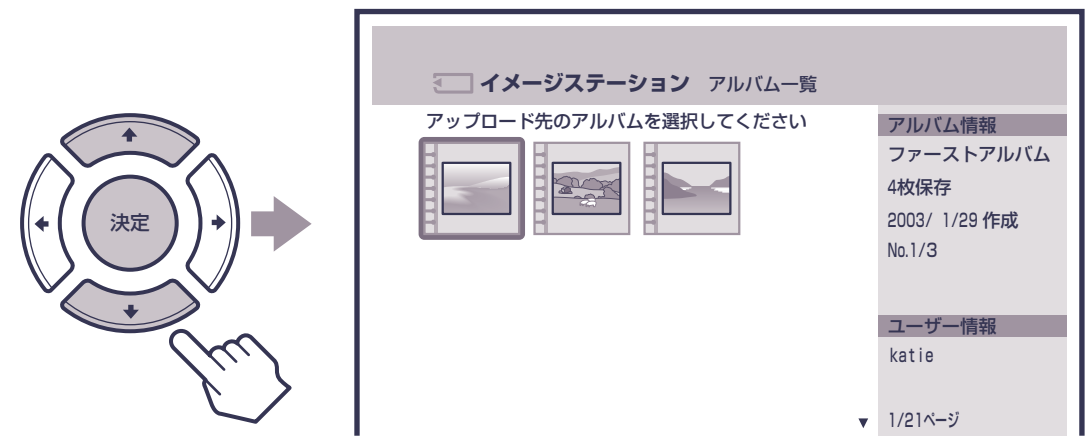

11 **↑/↓で見たいアルバムを選び、決定ボタンを押す。**
アルバム内の静止画像が表示されます。


スライドショーを実行するには

手順11でツールボタンを押し、↑/↓で「スライドショー」を選びます。スライドショーの設定について詳しくは、取扱説明書の☞139ページをご覧ください。

ちょっと一言

- 画像が表示されるまでにかかる時間は、画像データの数量や大きさにより異なります。

静止画像をアップロードする

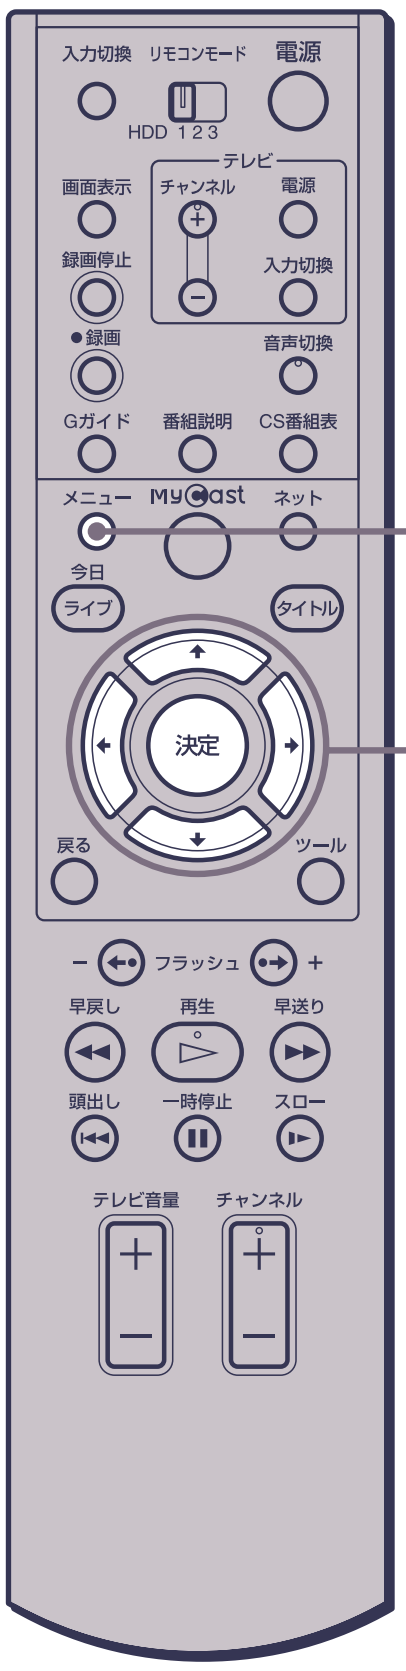

1 **メニューボタンを押す。**
メニュー画面が出ます。



2 **↑/↓で「フォトアルバム」を選び、決定ボタンを押す。**




3 **↑/↓で「イメージステーション　アップロード」を選び、決定ボタンを押す。**
“メモリースティック”のデータが読み込まれ、フォト選択画面が出ます。




4 **↑/↓/←/→でアップロードしたい静止画像を選び、決定ボタンを押す。**
複数の画像を選ぶときは、手順4を繰り返します。選択を解除するには、画像をもう一度選びます。

5 **↑/↓で「確定」を選び、決定ボタンを押す。**
アップロードの確認画面が出ます。

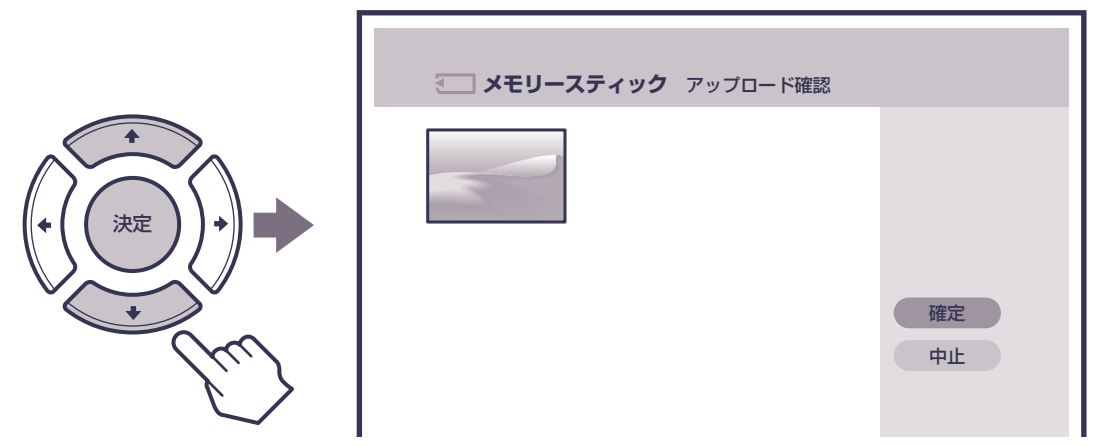

6 **もう一度、決定ボタンを押す。**
ログイン画面が出ます。

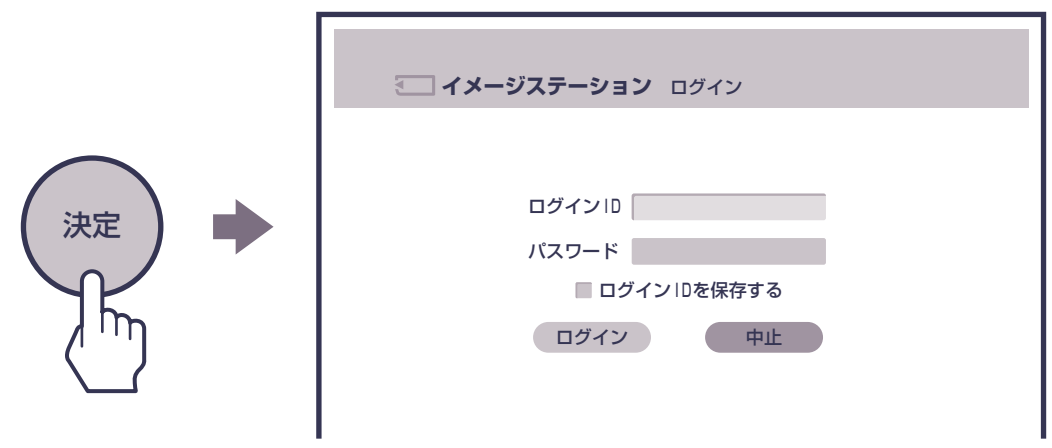

「ログインIDを保存する」をチェックすると、次からはログインIDの入力を省略できます。

次のページにつづく

イメージステーション連携（つづき）

7 **決定ボタンを押す。**
キーボードが表示されます。



8 **キーボードで、イメージステーションに登録してあるログインIDの文字を入力する。**
キーボードの使いかたについて詳しくは、取扱説明書の☞52ページをご覧ください。


9 **入力が終わったら、↑/↓/←/→で「終了」を選び、決定ボタンを押す。**
ログイン画面に戻ります。



10 **↓で「パスワード」を選び、決定ボタンを押す。**
キーボードが表示されます。


11 **キーボードで、登録してあるパスワードの文字を入力する。**

12 **入力が終わったら、↑/↓/←/→で「終了」を選び、決定ボタンを押す。**
ログイン画面に戻ります。

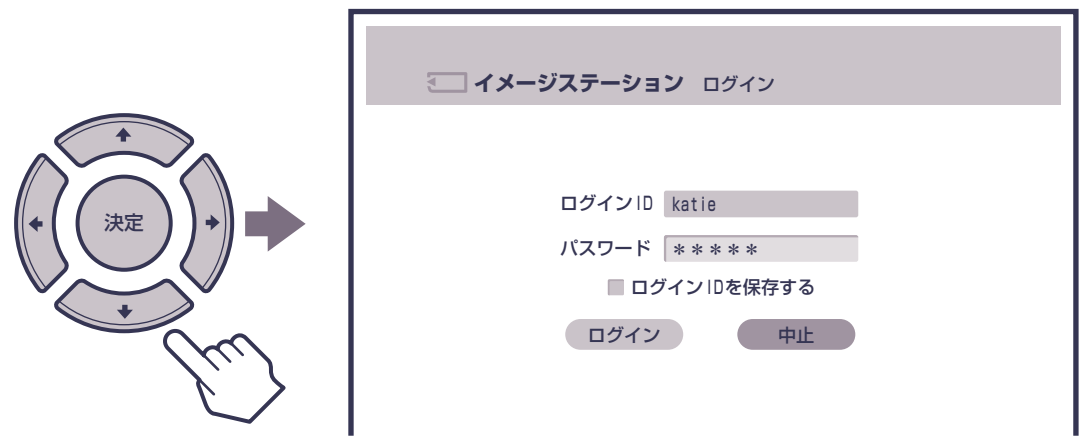

13 **↑/↓で「ログイン」を選び、決定ボタンを押す。**
イメージステーションにログインし、アルバムが表示されます。

14 **↑/↓/←/→でアップロードしたいアルバムを選び、決定ボタンを押す。**
アップロードが開始します。一緒にアップロードされた静止画像は1つのアルバムに入ります。アップロードが完了すると、フォト一覧画面になります。

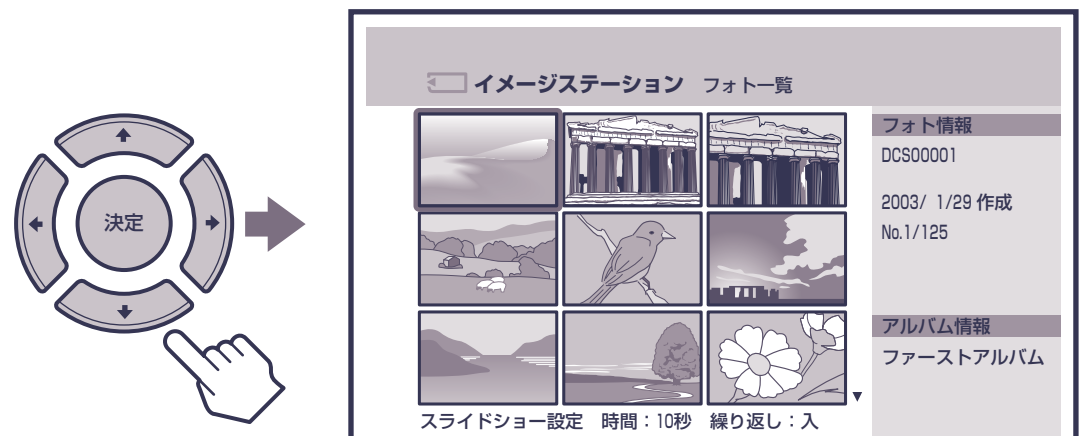

新しいアルバムを作るには


手順14でツールボタンを押し、↑/↓で「アルバム作成」を選びます。

ちょっと一言

- 画像のアップロードにかかる時間は、画像データの数量や大きさにより異なります。
- 静止画を選んだ順番とイメージステーションで表示される順番は異なる場合があります。

キーワード検索機能の向上

サブワードを設定することにより、キーワードが含まれる番組のほかにサブワードが含まれる番組も検索できるようになります（OR検索）。サブワードは1つのキーワードに3つまで登録することができます。たとえば、「冬」というキーワードに、「スキー」「雪」「温泉」というサブワードを設定してキーワード検索した場合、「冬」または「スキー」または「雪」または「温泉」が含まれる番組を検索できます。なお、この設定はおまかせ●まる録にも反映されます。
キーワードの登録について詳しくは、取扱説明書の63ページ「キーワードを自分で登録する」をご覧ください。

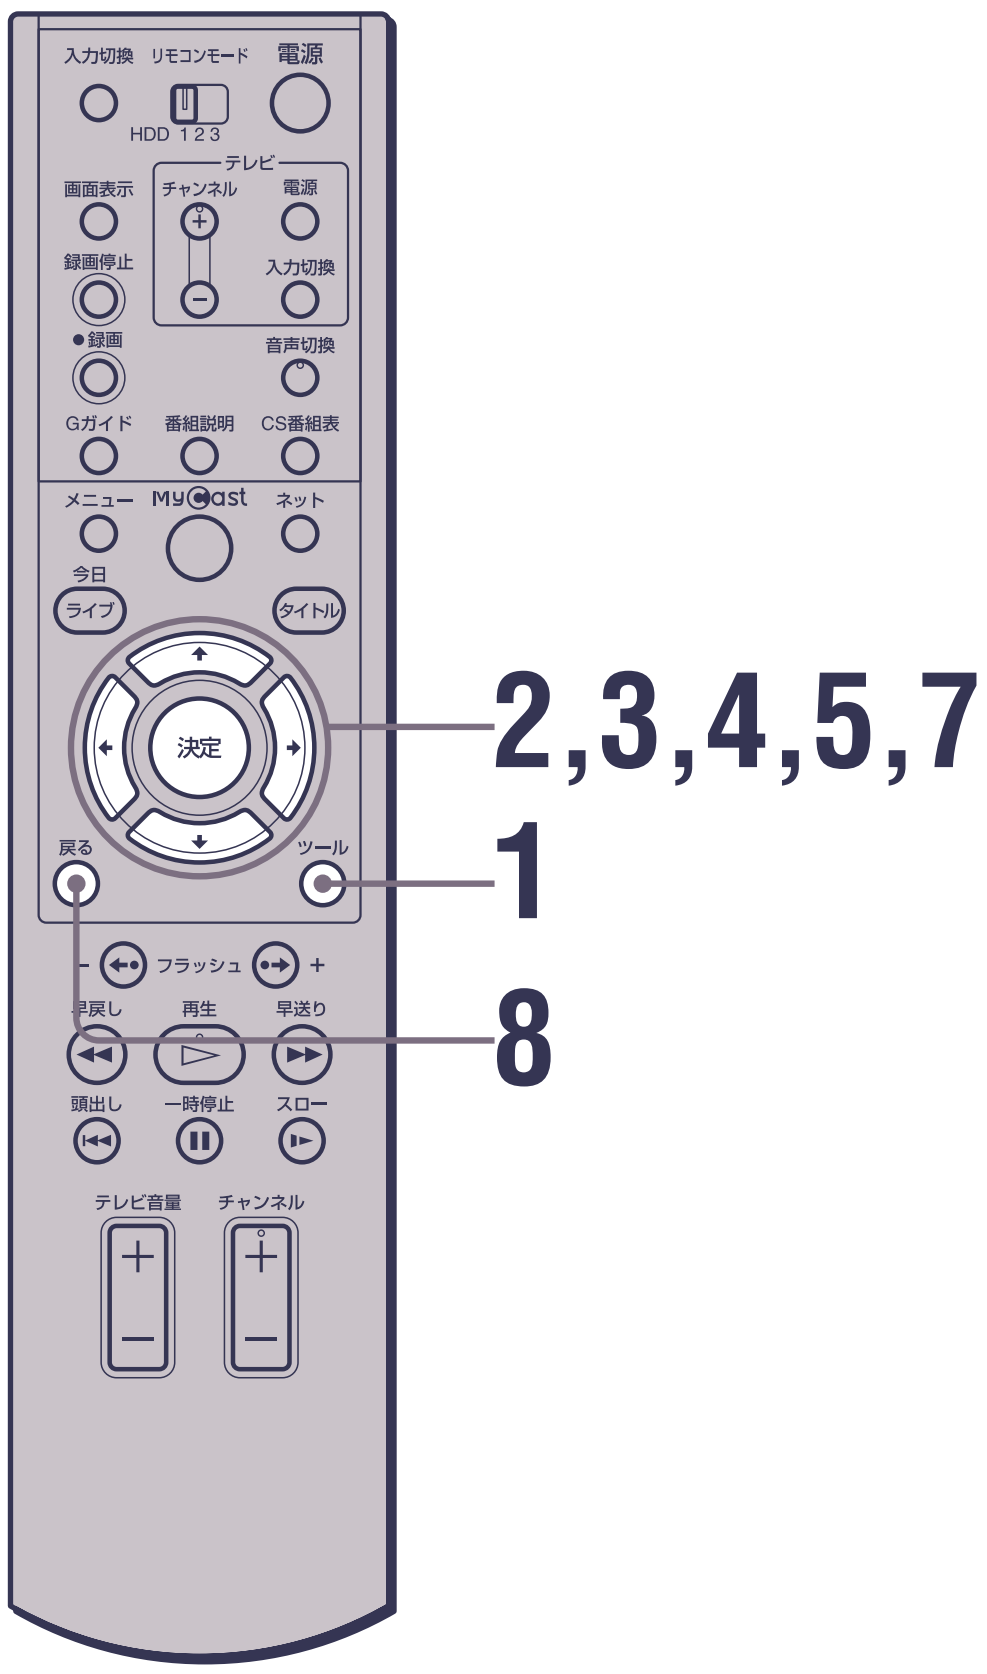

1 「地上波」または「スカパー！」の番組表を選び、ツールボタンを押す。
ツールメニューが出ます。



2 ↑/↓で「キーワード設定」を選び、決定ボタンを押す。
キーワード設定画面が出ます。



3 ↑/↓でサブワードを登録したいキーワードを選び、決定ボタンを押す。




4 ↑/↓で「サブワード設定」を選び、決定ボタンを押す
サブワード設定画面が出ます。



次のページにつづく

キーワード検索機能の向上（つづき）

5 **決定ボタンを押す。**
キーボードが表示されます。

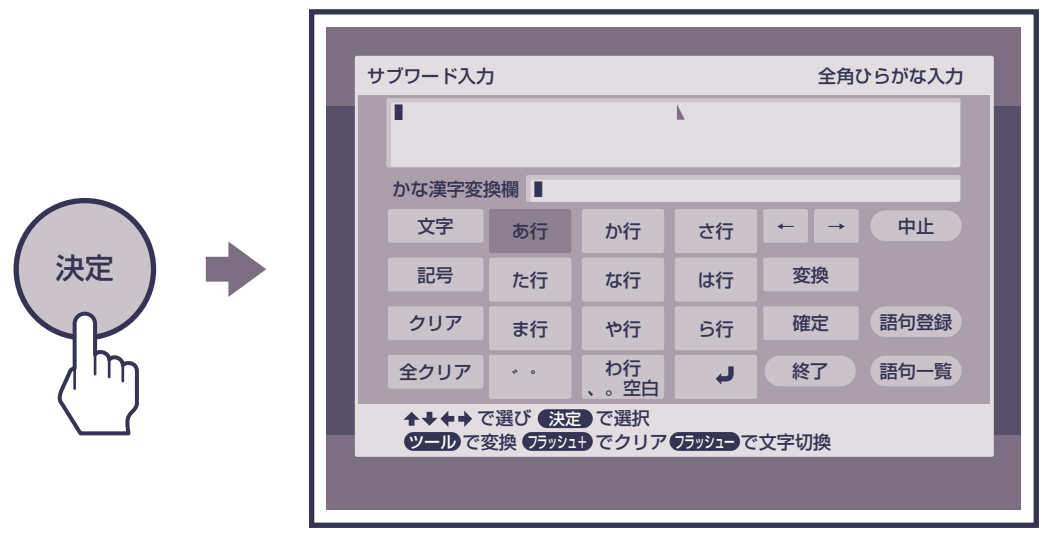

6 **キーボードでサブワードの文字を入力する。**
キーボードの使いかたについて詳しくは、取扱説明書の☛52ページをご覧ください。

7 **入力が終わったら、↑/↓/←/→で「終了」を選び、決定ボタンを押す。**
入力したサブワードが設定され、サブワード設定画面に戻ります。



8 **戻るボタンを押す。**
サブワードが設定され、キーワード設定画面に戻ります。

サブワードを消去するには


1 手順7で消去したいサブワードを選び、決定ボタンを押す。
2 ↑/↓で「設定消去」を選び、決定ボタンを押す。

サブワードを変更するには

1 手順7で変更したいサブワードを選び、決定ボタンを押す。
2 ↑/↓で「設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
キーボードが表示されます。
3 サブワードの文字を変更する。
キーボードの使いかたについて詳しくは、取扱説明書の☛52ページをご覧ください。

シリーズ予約と他の予約の優先順位を設定


スカパー！のシリーズ予約と他の予約（番組表からの予約やタイマー予約）のどちらを優先させるかを選べます。この設定はかんたん設定とセットアップメニューから選べます。

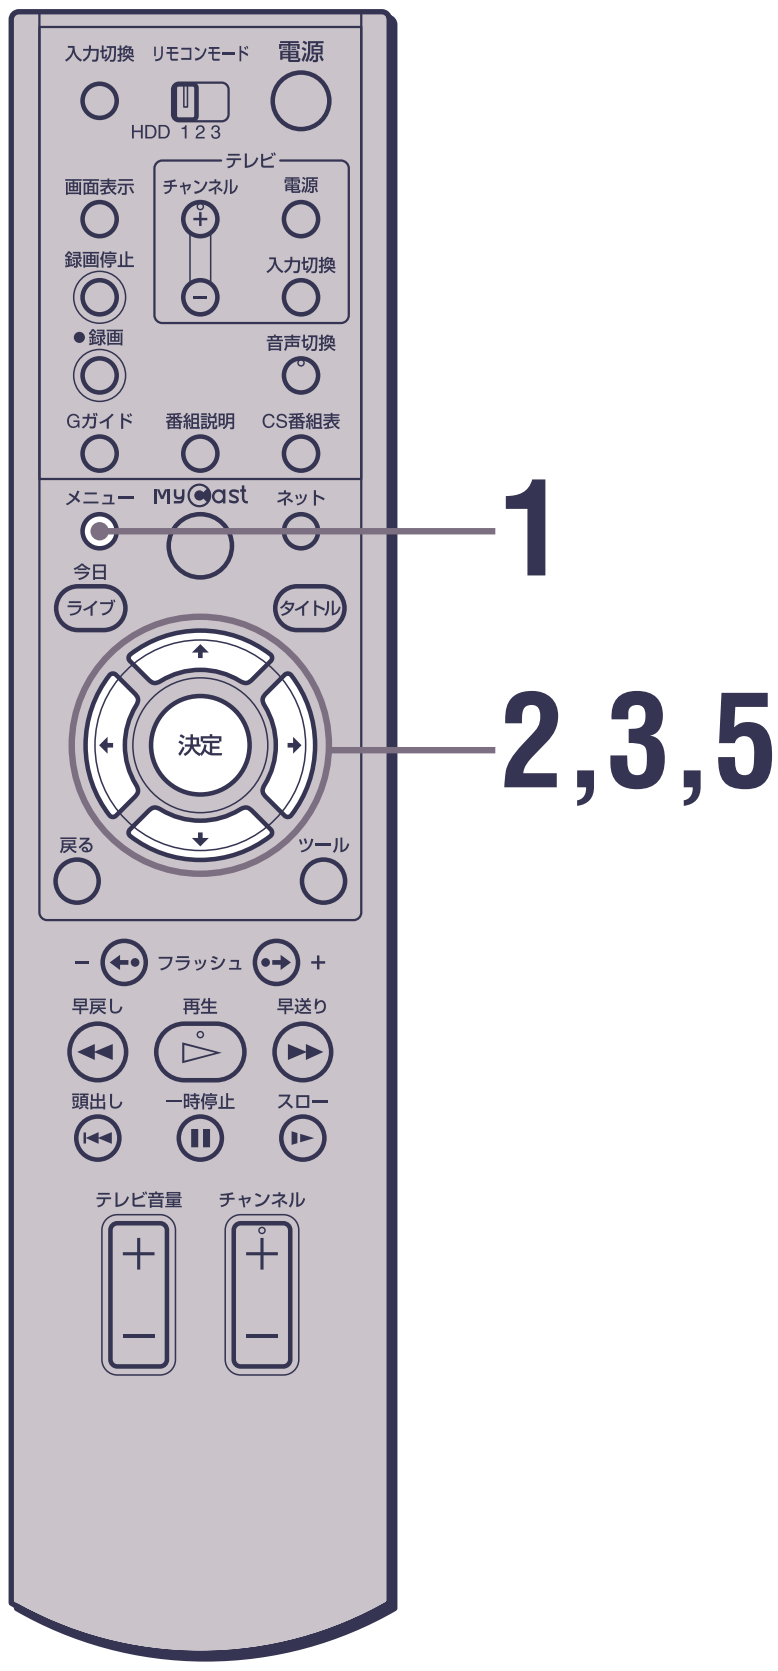

1 **メニューボタンを押す。**
メニュー画面が出ます。




2 ↑/↓で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。

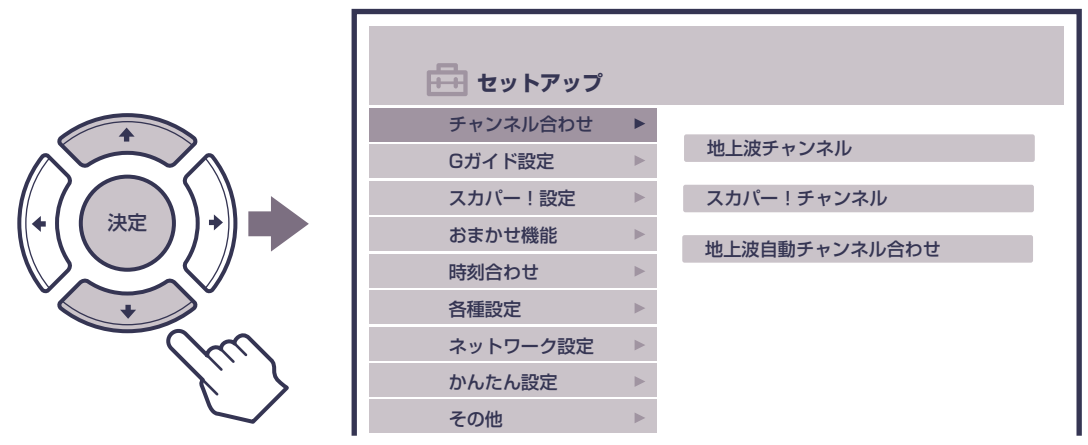


3 ↑/↓で「かんたん設定」を選び、決定ボタンを押す。

かんたん設定画面が出ます。

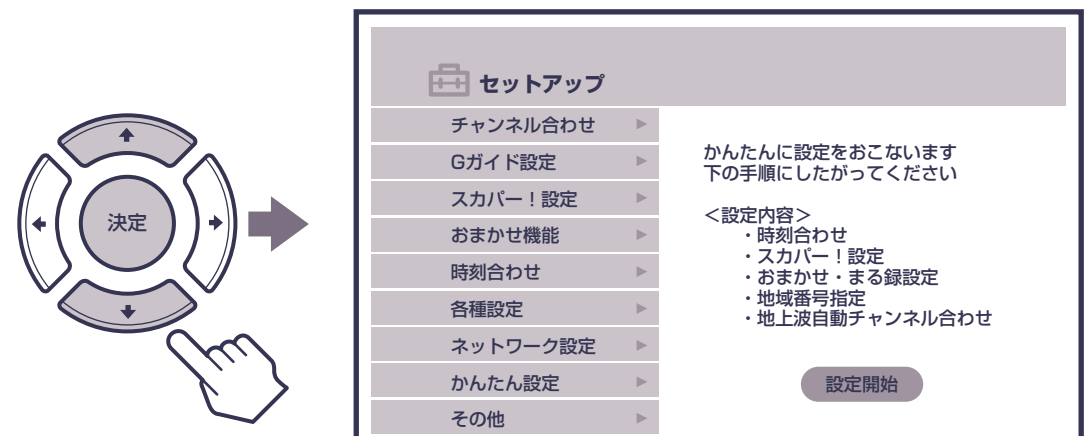

4 取扱説明書の☞20ページ「準備8：かんたん設定をする」の手順4までを行う。

下の画面が出ます。

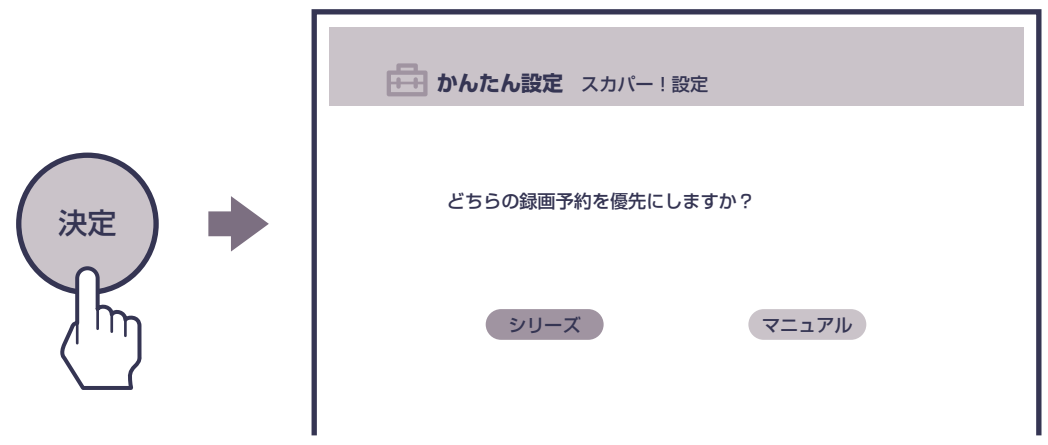

5 ←/→で優先して録画したい予約（「シリーズ」または「マニュアル」）を選び、決定ボタンを押す。

優先順位が設定され、チャンネル番号を入力する画面が出ます。取扱説明書の手順5へ進んでください。

ちょっと一言

- かんたん設定を行うと、それまでの予約が変更されたり、消えたりすることがあります。取扱説明書の☞22ページ「かんたん設定をやりなおすときは」をご覧ください。


再生機能の向上

長時間スキップ


再生中のタイトルを10分、30分または60分先までとばせます。野球延長で録画されたタイトルの再生時などに便利です。

1 再生中または追いかけ再生中にツールボタンを押す。

再生一時停止になり、ツールメニューが出ます。

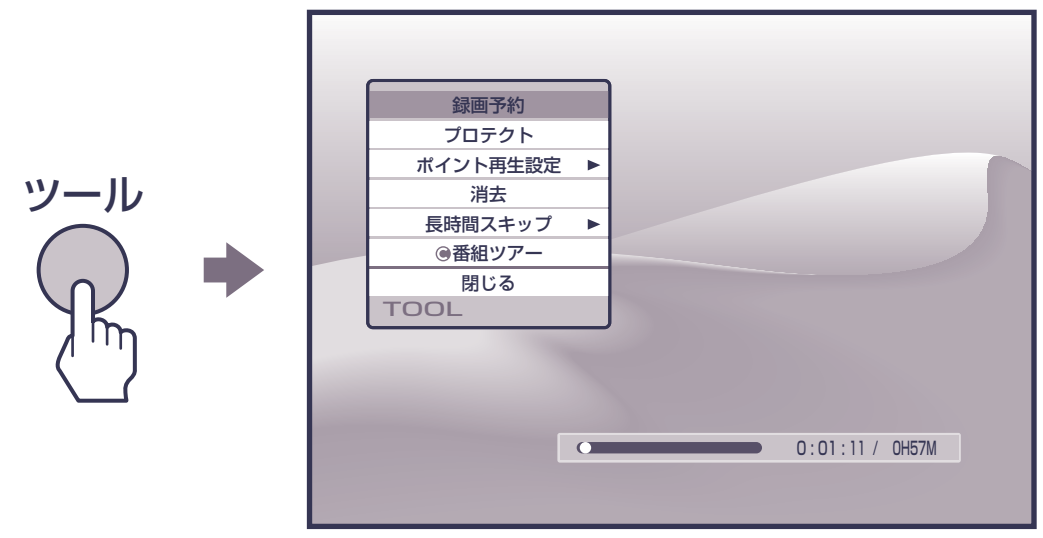

2 ↑/↓で「長時間スキップ」を選び、決定ボタンを押す。

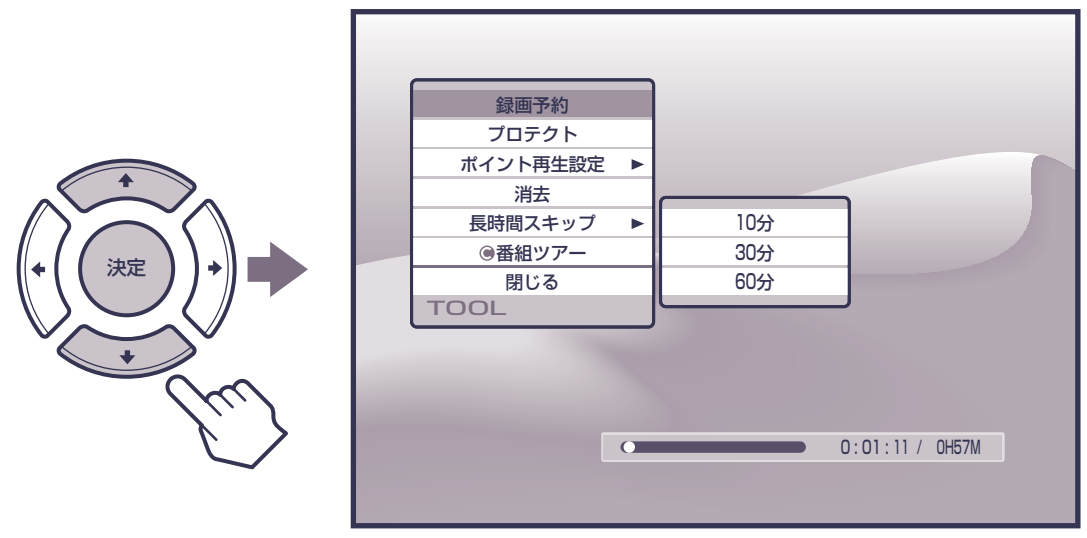

3 ↑/↓でとばしたい時間（10分、30分、60分）を選び、決定ボタンを押す。

選んだ時間分とばして再生されます。

ご注意

- 長時間戻しはできません。

次のページにつづく

再生機能の向上（つづき）

早送り／早戻し

早送り▶▶／早戻し◀◀ボタンを押している間、早送り／早戻しができます。ボタンを離すと通常の再生に戻ります。
10倍速再生中に押し続けると、20倍速で再生されます。20倍速再生中に押し続けると、60倍速で再生されます。（60倍速再生中に押しても速くなりません。）
一時停止中に押し続けると、連続コマ送りされます。
早送り／早戻しについて詳しくは、取扱説明書の☞121ページ「速さを変えて見る」をご覧ください。


ご注意
- 「カモン！マイキャスター」の「トルミルクラブ」からの視聴時は、この機能は使えません。

再生中のツールメニューの動作を改善

タイトル再生中にツールメニューから他の画面を表示した後、再生していた場面に戻り、それまで見ていた画像を続けて見ることができます。

おまかせ•まる録の優先順位を設定


おまかせ•まる録で録画する場合、「スカパー！」と「地上波」のどちらを優先して録画するか選べます。この設定はかんたん設定とセットアップメニューから選べます。

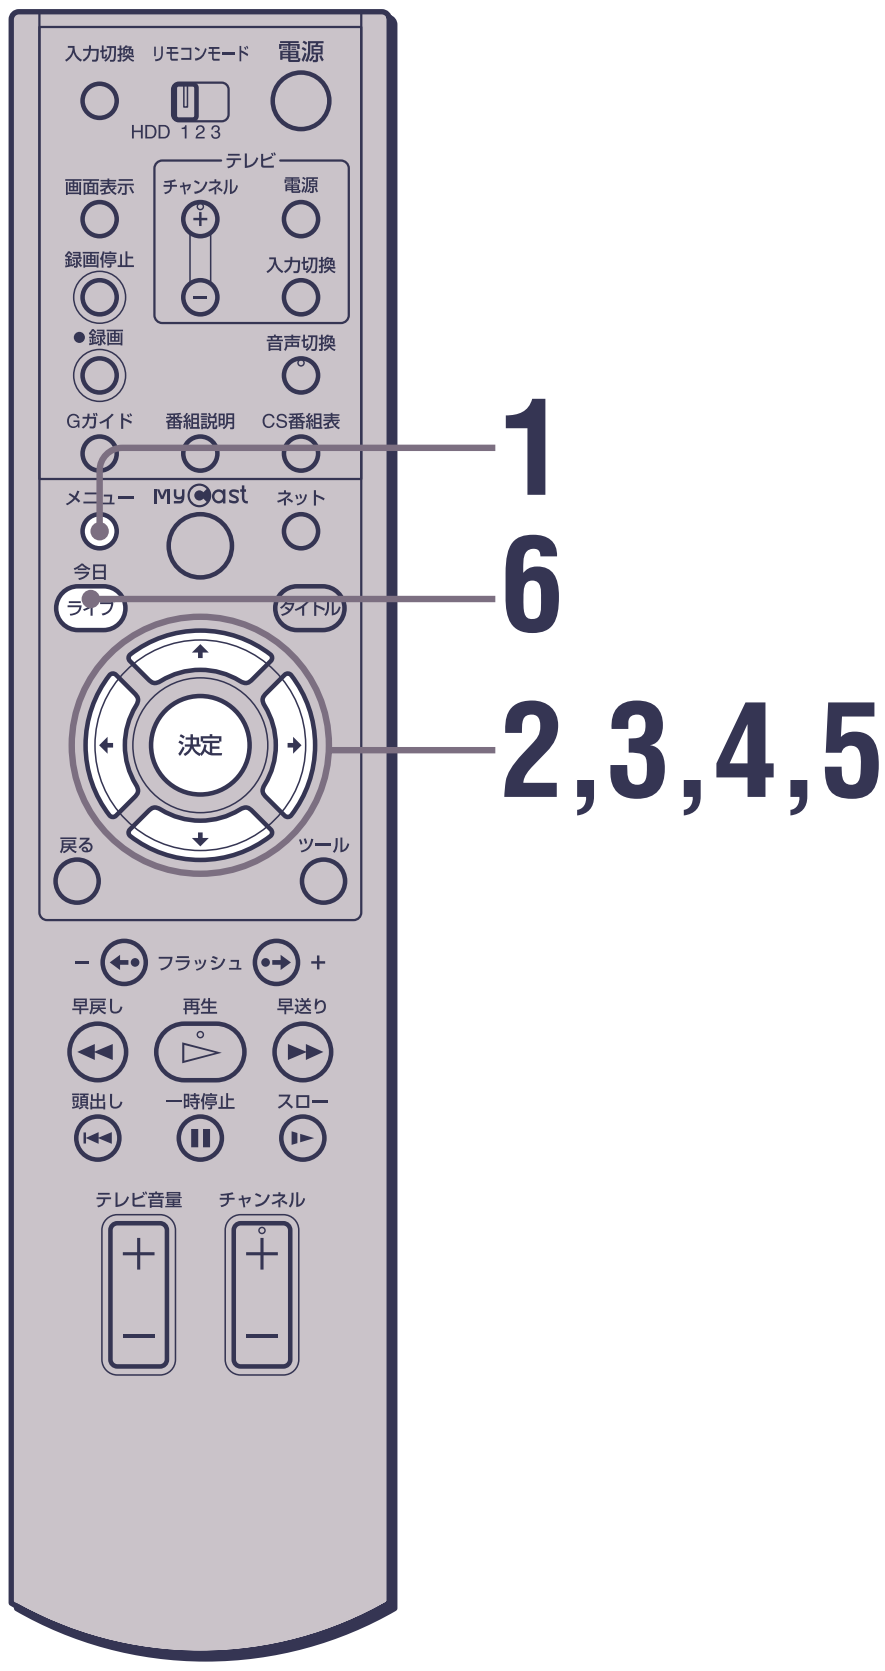


1 **メニューボタンを押す。**
メニュー画面が出ます。



2 ↑/↓で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。

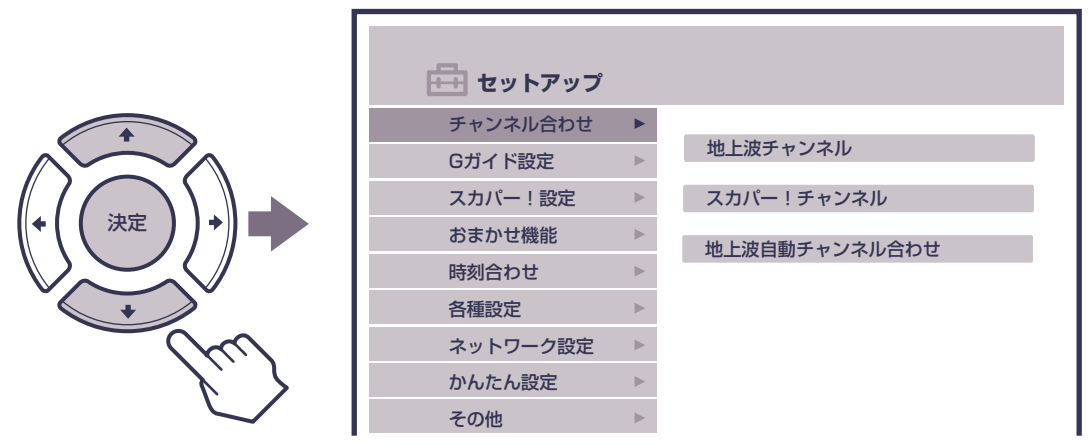


3 ↑/↓で「おまかせ機能」を選び、決定ボタンを押す。

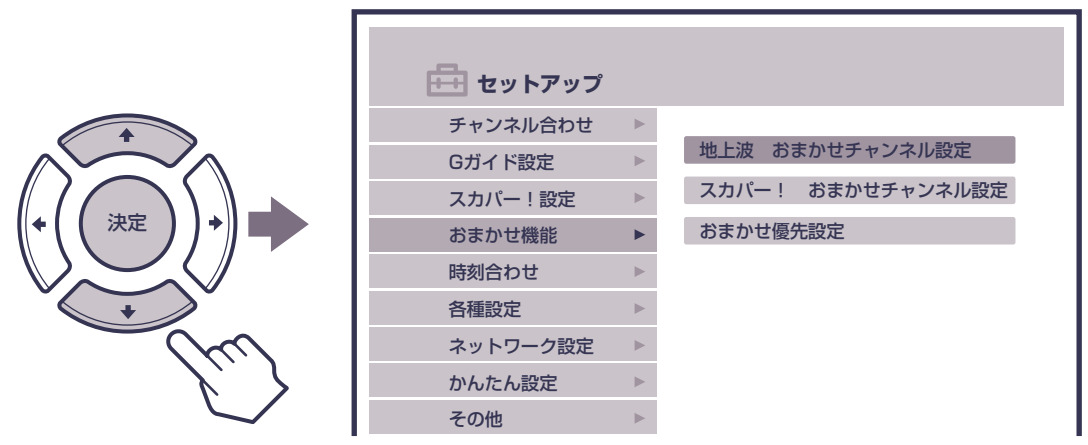

4 ↑/↓で「おまかせ優先設定」を選び、決定ボタンを押す。

おまかせ優先設定画面が出ます。

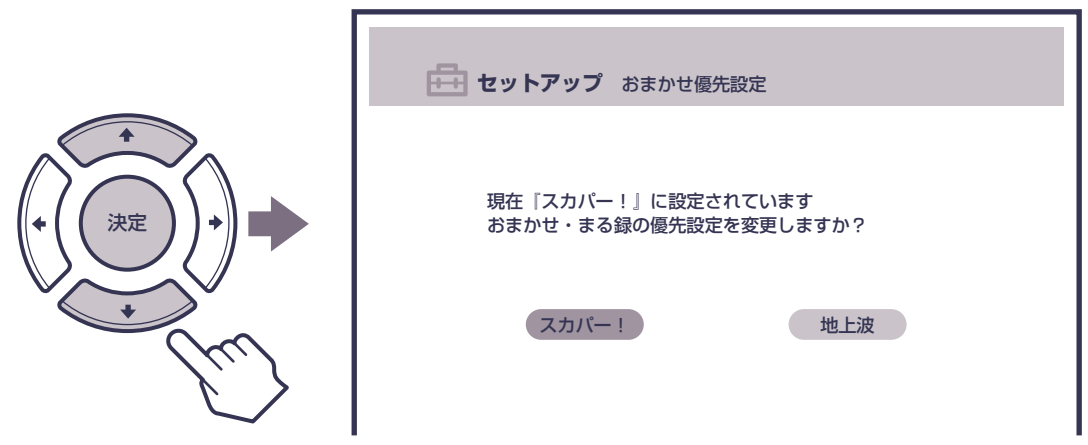

5 ←/→で「スカパー！」または「地上波」を選び、決定ボタンを押す。

優先順位が変更されます。

ちょっと一言


- お買い上げ時の設定は「スカパー！」です。
- おまかせ設定の内容を変更・消去しても、しばらく変更・消去したおまかせ•まる録が行われることがあります（最長8日間）。新しい設定のおまかせ•まる録が行われないことがあるので、確実に録画したいときは番組表からの予約録画（取扱説明書の☞69ページ）をおすすめします。

タイトル一覧に並べ替えを追加

タイトル一覧のタイトルを「新しい順」（録画開始時刻の新しい順）、「古い順」（録画開始時刻の古い順）、または「名前順」に並べ替えることができます。タイトル一覧について詳しくは、取扱説明書の☞111ページ「タイトルを一覧から選んで見る（タイトル一覧）」をご覧ください。

1 タイトル一覧画面でツールボタンを押す。

ツールメニューが出ます。

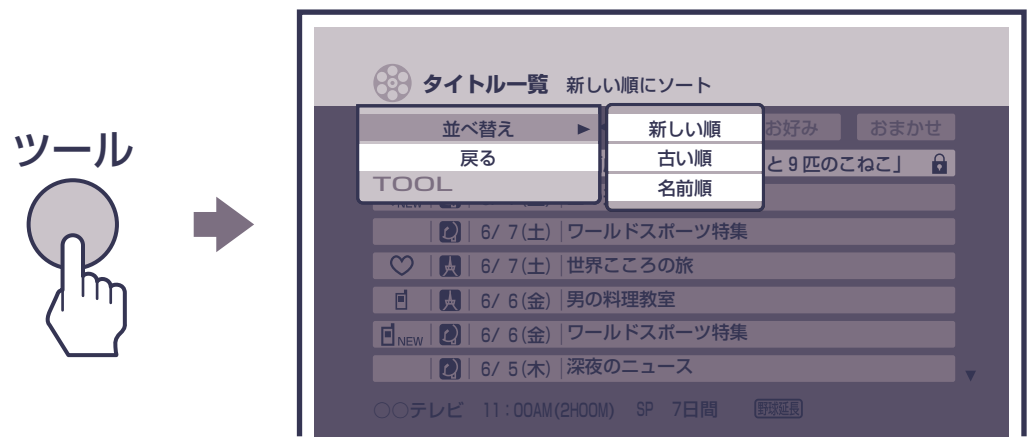

2 ↑/↓で並び順を選び、決定ボタンを押す。

録画モードにHQモードを追加

録画モードにHQモードが追加され、より高画質で録画することができます。また、放送中のテレビ番組の一時保存はHQモードで行われます。
アップグレードにより、取扱説明書の録画モードに関する説明が以下のように変わります。

☞45ページ、「各種設定の項目」の次の項目の説明

録画モード

HQ	画質が一番優れている録画モード。たとえば、動きの多いスポーツなどを録るときに設定する。
●SP	標準の録画モード。
LP	長時間録画できる録画モード。たとえば、ドラマなどを録るときに設定する。
EP	さらに長時間録画できる録画モード。たとえば、動きの少ないニュースなどを録るときに設定する。

おまかせ録画モード

おまかせ•まる録（☞92ページ）するときの録画モードを設定します。

HQ	画質が一番優れている録画モード。たとえば、動きの多いスポーツなどを録るときに設定する。
SP	標準の録画モード。
●LP	長時間録画できる録画モード。たとえば、ドラマなどを録るときに設定する。
EP	さらに長時間録画できる録画モード。たとえば、動きの少ないニュースなどを録るときに設定する。

☞45ページ、手順5の説明

5 **↑/↓で設定し、決定ボタンを押す。**

例えば、「録画モード」を設定するときは、↑/↓で「HQ」または「SP」、「LP」、「EP」を選び、決定ボタンを押します。

☞69ページ、「ちょっと一言」の最初の項目

- 録画モードが「HQ」に設定されているとき（☞45ページ）は、番組の途中で録画●ボタンを押して録画を始めても、最長30分前までの画像が同じタイトルに入ります。

☞72ページ、「番組表で予約を変更する」の「録画モード」の説明

録画モード（HQ/SP/LP/EP）を設定できます。「HQ」は画質が一番優れている録画モードです。「SP」は標準の録画モードです。「LP」は長時間録画できる録画モードです。「EP」はさらに長時間録画できる録画モードです。

☞79、94ページ、「ご注意」に追加

- 録画モードが「HQ」に設定されているとき（☞45ページ）は、6時間を超える番組は録画されません。

☞88ページ、「ご注意」に追加

- 録画モードが「HQ」に設定されているとき（☞45ページ）は、録画●ボタンを押してから録画時間が6時間を超えると、録画が自動的に停止します。

☞102ページ、「シリーズ予約」の「ご注意」に追加

- 録画モードが「HQ」に設定されているとき（☞45ページ）は、6時間を超える番組は録画されません。

☞118ページ、「ちょっと一言」の3番目の項目

- 以下の場合は、一時保存されている画像が消去されます。
  ー チャンネルを切り換えたとき
  ー 録画モードが「SP」、「LP」、「EP」の録画が始まったとき
  ー 番組表の受信が始まったとき

☞167ページ、「主な仕様」の「最大録画時間」に追加

HQ：約35時間

地上波のジャンルに「アニメ」を追加

ジャンルに「アニメ」が追加され、地上波のアニメ番組をおまかせ•まる録で録画したり、ジャンル別番組表でアニメ番組を表示することができます。

おまかせ•まる録

地上波で選択できるジャンルに「アニメ」が追加されました。おまかせ•まる録を設定する画面で「ジャンル」を「アニメ」に設定すると、番組表データの中からアニメ番組を検索し、自動録画します。地上波のジャンルについて詳しくは取扱説明書の☛93ページを、おまかせ•まる録の設定について詳しくは取扱説明書の☛95ページをご覧ください。

地上波のジャンル/サブジャンル一覧表

（2003年10月現在）

ジャンル	サブジャンル
ドラマ	一般ドラマ 時代劇 海外ドラマ その他
スポーツ	野球 サッカー ゴルフ 相撲 陸上競技 バレーボール テニス その他球技 ウィンター モーター 水泳 格闘技 公営競技 国際大会 その他
音楽	国内ポップス 海外ポップス クラシック ジャズ 演歌・歌謡曲 コンサート ランキング
音楽	カラオケ キッズ バラエティ その他
バラエティ	クイズ お笑い その他
映画	邦画 洋画 その他
アニメ	（サブジャンルはありません）

地上波番組表

地上波の番組表はジャンル別に見ることができます。今までのドラマ、スポーツ、音楽、バラエティ、映画に加え、アニメ番組だけを表示することもできるようになりました。地上波番組表の見かたについて詳しくは取扱説明書の☛58ページをご覧ください。


ジャンル別番組表

ジャンルは下記のように切り換わります。詳しくは取扱説明書の☛58ページの[1]をご覧ください。
ドラマ→スポーツ→音楽→バラエティ→映画→アニメ（サブジャンルはなし）

アップグレードにより、取扱説明書のジャンルに関する説明が以下のように変わります。

☛22ページ、手順7の説明

7 **↓で「確定」を選び、決定ボタンを押す。**
入力したスカパー！のチャンネルを設定します。
おまかせ•まる録設定の画面が出ます。

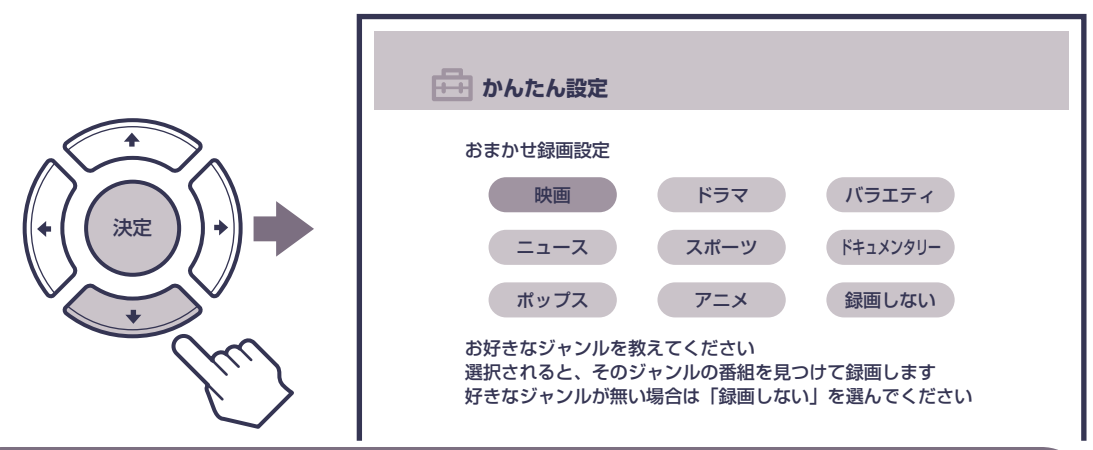


「アニメ」を選んだときは、地上波のおまかせ一覧（☛95ページ）には表示されず、地上波の番組をおまかせ•まる録できません。

地上波のときも「アニメ」を選べますので、この記述は削除されます。

時刻別番組表での キーワード全体検索

時刻別番組表で、キーワードを指定して番組を検索できます。番組表データ全体から番組を探すので、一度にたくさんの番組を探すことができます。地上波とスカパー！それぞれの番組表でキーワード検索ができます。また、時刻別番組表からも、キーワードを自分で登録できます。
キーワード検索について詳しくは取扱説明書の☞63ページを、キーワード設定について詳しくは取扱説明書の☞64ページをご覧ください。

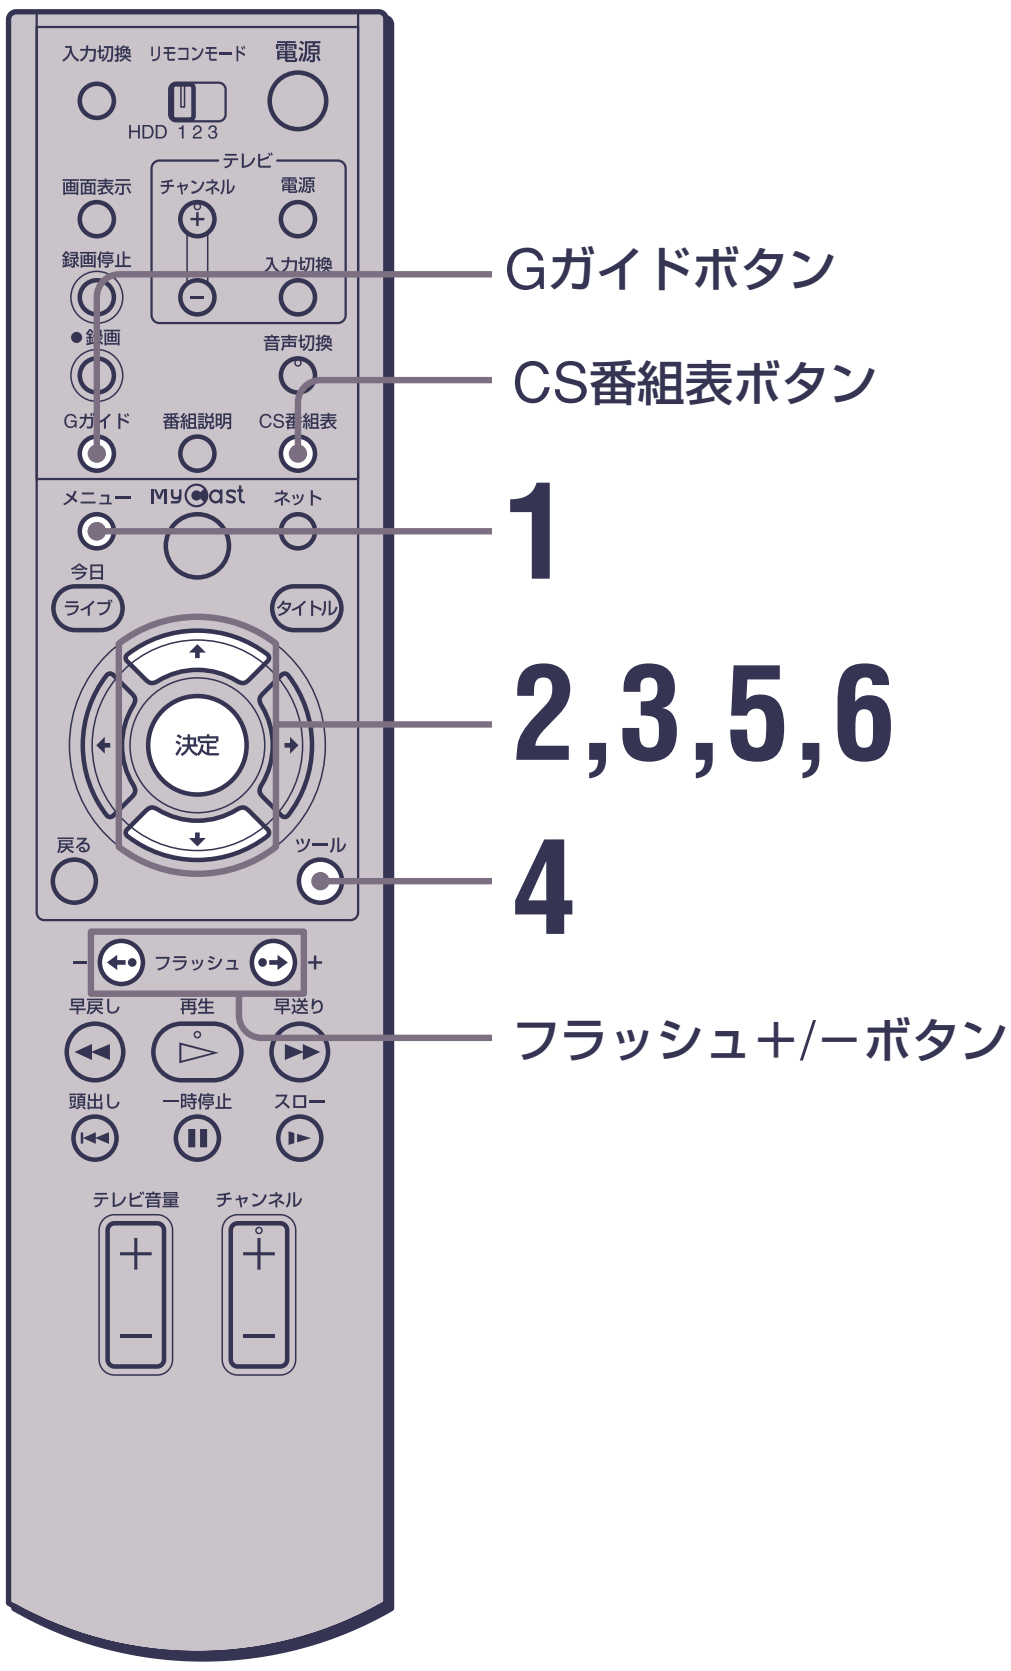

1 **メニューボタンを押す。**
メニュー画面が出ます。




2 **↑/↓で「番組表一覧」を選び、決定ボタンを押す。**



3 **↑/↓で「地上波　時刻別番組表」または「スカパー！　時刻別番組表」を選び、決定ボタンを押す。**
時刻別番組表が出ます。


例：地上波時刻別番組表

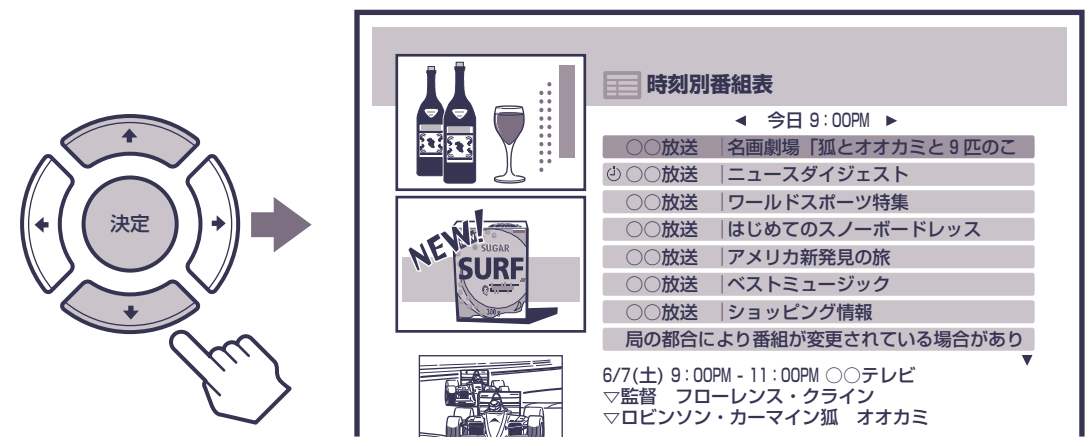

4 **ツールボタンを押す。**
ツールメニューが出ます。



5 **↑/↓で「検索」を選び、決定ボタンを押す。**
キーワード検索画面が出ます。

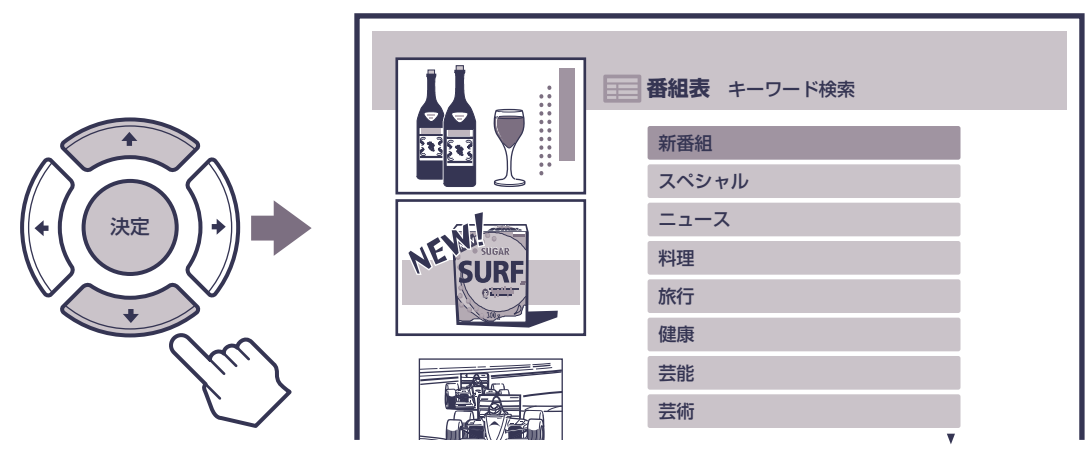

6 **↑/↓でキーワードを選び、決定ボタンを押す。**

キーワード検索結果画面に、選んだキーワードで検索された番組が表示されます。




ちょっと一言

- Gガイドボタンを押しても地上波の時刻別番組表を、CS番組表ボタンを押してもスカパー！の時刻別番組表を表示できます。
- キーワードがダウンロードされて変更されることがあります。その場合、キーワード検索が正しく行われないことがありますので、番組表が更新されてから検索しなおしてください。
- フラッシュ+/–ボタンでページの切り換えができます。

野球延長機能の向上

野球延長を設定している番組の後に別の録画予約があり、録画を延長すると時間が重なる場合でも、次の録画予約が始まるまで録画を延長します。
野球延長機能について詳しくは、取扱説明書の☛78ページをご覧ください。

たとえば、午後9：00から午後10：00まで放送予定のドラマAと、別のチャンネルで午後10：15から午後11：15まで放送予定のバラエティBを予約しているとします。ドラマAの前には、最大30分間延長される予定の野球放送があり、ドラマAには野球延長の設定をしています。野球延長機能が働いてドラマAの録画終了時刻を30分間遅らせると、バラエティBの録画時間と重なります。
この場合、バラエティBの録画開始時刻直前までドラマAの終了時刻を延長し、午後10：15までドラマAを録画します。
ただし、この場合でもタイトル一覧の説明には、野球延長 が付きます。

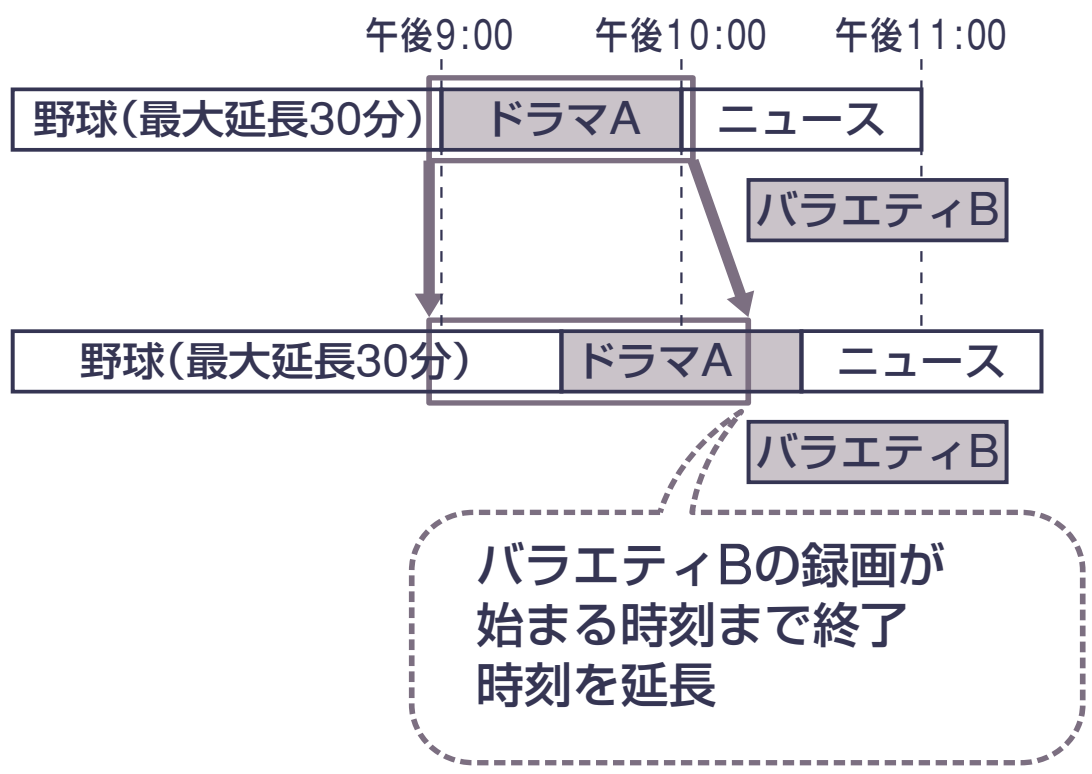

ご注意

- 録画時間が延長されるとハードディスク容量が足りなくなる場合は、この機能は働きません。